


Passer en mode Key BLOCK



Insérer le **code** installateur .

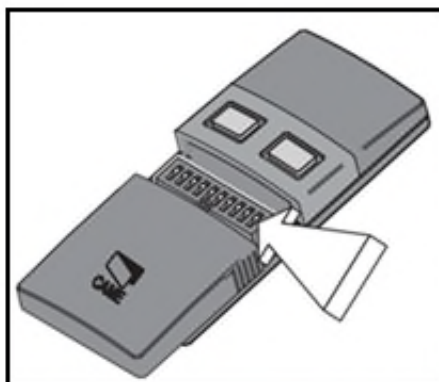

Appuyer sur **les 2 touches**
jusqu'à ce que le
clignotement accélère




Relâcher la touche de **gauche**
Maintenir la touche de **droite**
jusqu'à ce que la **diode** se **fixe**




Remettre les dips sur **off**
Tous les boutons sont en
programmation **TWIN**


Cloner en mode Key BLOCK

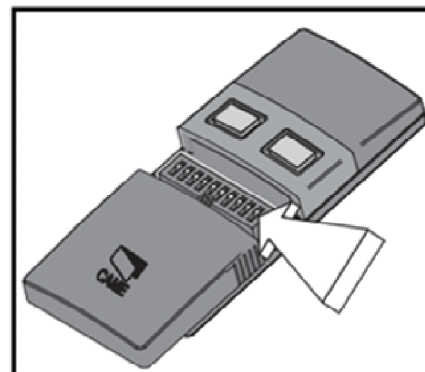


Insérer le **code** installateur,
Sur la télécommande déjà
programmée.

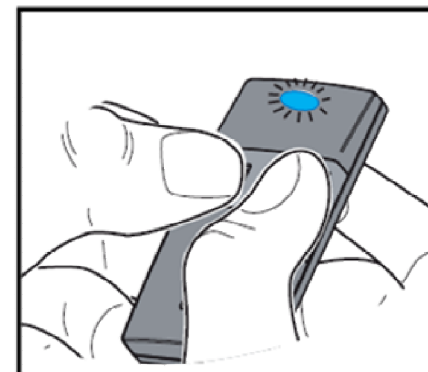

Appuyer sur les 2 touches
jusqu'à ce que le
clignotement accélère

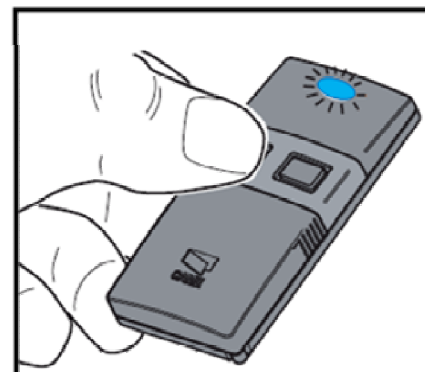


Appuyer sur la touche à
programmer jusqu'à ce
que la diode se **fixe**

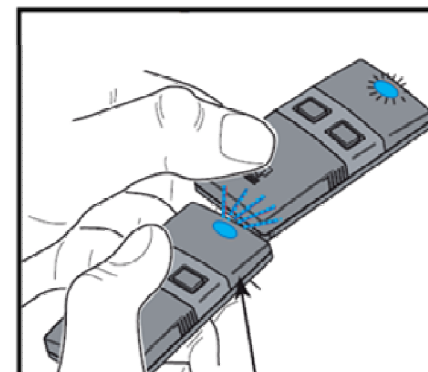

Appuyer sur le bouton de
la télécommande déjà
programmée en la plaçant
à l'arrière de la vierge

Clonage en mode TOP ou TAM

Appuyer sur les 2 touches jusqu'à ce que le clignotement accélère

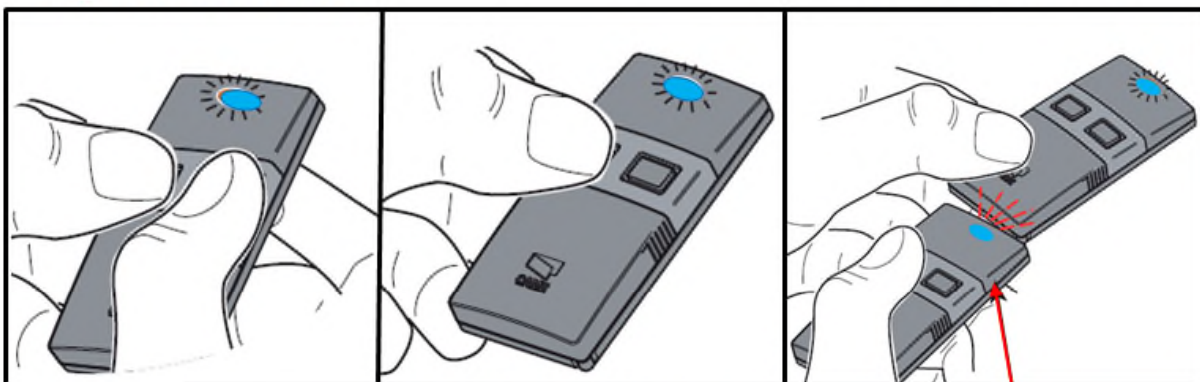

Appuyer sur la touche à programmer jusqu'à ce que la diode se fixe

Appuyer sur le bouton de la télécommande déjà programmée en la plaçant à l'arrière de la vierge




Les télécommandes acceptent sur chaque boutons un codage différent (TOP TAM ou KEYBLOCK) indépendamment.

Il faut commencer par la programmation du mode KEYBLOCK
Et ensuite programmer les boutons TOP ou TAM par clonage.

Enregistrement télécommandes

Appuyer sur le bouton du canal. La diode clignote

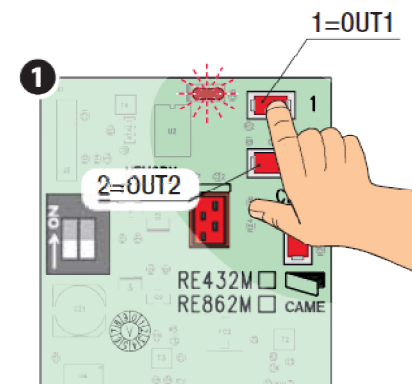

Appuyer sur le bouton de la télécommande correspondant jusqu'à ce que la diode reste fixe.

